

Програмируем, микропроцесорен блок за дистанционно управление

WRLS F1 SAW433,92 xxx HCS227

Блокът е предназначен за ръчно и дистанционно управление на ролетки и бариери задвижвани от реверсивни, променливотокови, асинхронни двигатели с крайни изключватели. Има възможност за програмиране на дистанционни управления (ДУ) и време на работа на двигателя. Паметта е енергонезависима.

Технически данни:

Напрежение:	220V AC +/- 10%; 50/60 Hz
Собствена консумация:	I _{max} = 20 mA
Мощност на двигателя:	max 1000W
Време за отваряне и затваряне:	програмируемо 1-240сек. (фабрично зададено 20сек)
Честота на радиоканала:	433,92MHz
Обхват:	> 50м. при пряка видимост

	Модел	Тип кодиране	Обем на паметта (брой ДУ)
	SRL-629PH	Фиксиран код	42
	SRL-629CH	“скачащ” код	28
	SRL-684PH	Фиксиран код	84
	SRL-684CH	“скачащ” код	56
	SRL-684MPH	Фиксиран код	255
X	SRL-684MCH	“скачащ” код	227

"Скачащият" код е метод чрез който излъчения от предавателя към приемника код е различен при всяко натискане на бутон. Използва се KEELOQ алгоритъма патентован от Microchip Technology Inc. Този алгоритъм в комбинация с 66 битова дължина ($7,4 \cdot 10^{19}$ кодови комбинации) на излъчвания код, изключва възможността за сканиране или прихващане на кода.

Програмиране:

- Програмиране на ДУ:

Всеки бутон на ДУ се програмира поотделно както следва:

1. Натиска се бутон PROG и се отпуска
2. Светодиода LED светва
3. Натиска се желания бутон на ДУ и се отпуска
4. При успешно програмиране светодиода изгасва за момент и отново светва за около 2 сек.

- Изтриване на ДУ:

1. Натиска се бутон PROG и се задържа.
2. Светодиода LED светва
3. Бутон PROG се задържа натиснат до угасването на светодиода. Всички ДУ са изтрети от паметта.


- Програмиране времето на работа:

1. Натиска се бутон PROG и се отпуска
2. Светодиода LED светва
3. Повторно се натиска бутон PROG и се задържа за време равно на желаното време за работа, след което се отпуска. По време на задържането на бутон светодиода мига с период 1 сек. Препоръчва се програмираното време за работа да е с 1 до 2 сек. по-голямо от времето необходимо за пълното отваряне или затваряне.

- Проверка на програмираното време на работа:

1. Натиска се бутон PROG и се отпуска
2. Светодиода LED светва
3. Повторно се натиска за кратко бутон PROG и се отпуска.
4. Светодиода мига толкова пъти, колкото е програмираното време на работа в секунди.

Свързване:

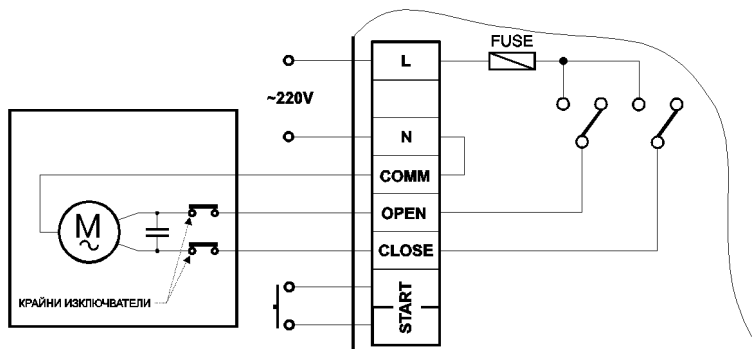

Проверка:

1. Препоръчва се преди включване на захранването, ролетката да се придвижи ръчно до средно положение.

2. Включва се захранващото напрежение

3. Подава се команда чрез ДУ или бутон START

4. Двигателя трябва да тръгне в посока отваряне.

5. Ако двигателят тръгне в обратна посока, разменете местата на кабелите включени към клемите ОТВ. и ЗАТВ.

Работа:

1. Натиска се бутон на ДУ, при което се стартира двигателя в посока отваряне.

2. Двигателят работи до достигане на програмираното време за работа или сработване на краен изключвател.

3. При натискане на бутона на ДУ по време на движение двигателят спира.

4. При следващо натискане - двигателят тръгва в обратната посока до достигане на програмираното време за работа или сработване на краен изключвател.

Блокът работи по същия начин и при използване на бутона за ръчно управление.